



 Gebruikers- en installatiehandleiding 4-in-1

 User and Installation Manual 4-in-1

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Installatie	3
Systeemoverzicht Selsiuz Cool 4-in-1	4
Installatiestappen 4-in-1	5
Inleiding	8
Veiligheidsinformatie	9
Dagelijks gebruik	10
Selsiuz app	11
Selsiuz systeem spoelen/reinigen	14
Technische specificaties Selsiuz Cooler	15
Probleemoplossing Cooler.	16
Storingscode in de Selsiuz App	18

Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van het Selsiuz systeem. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met uw product. Lees eerst de gehele handleiding door alvorens met het product te gaan werken. Via de inhoudsopgave kunt u de informatie die u nodig heeft terugvinden in de handleiding.

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur en de eindgebruiker van de Selsiuz Cooler en Selsiuz kraan.

Dit is de oorspronkelijke handleiding. Bewaar deze handleiding goed! Voor meer informatie zie de website **www.selsiuz.com**

Installatie


- › Lees en volg alle instructies uit Hoofdstuk: Veiligheidsinformatie.
- › Raadpleeg de aparte handleidingen bij de overige onderdelen voor meer relevante informatie.
- › Controleer voor installatie of alle benodigde onderdelen meegeleverd zijn.
- › Voor hulp bij installatie kunt u de installatievideo op **www.selsiuz.com**- › De (rvs) slangen met rubberen dichtring mogen niet vaster gedraaid worden dan handvast plus nog een halve slag (ca. 5 Nm), anders gaat de rubberen dichtring kapot.
- › Gebruik alleen originele Selsiuz onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen leidt tot het ongeldig maken van de garantie en het CE-keurmerk en kan leiden tot schade en letsel.

Voordat u begint: controleer het keukenkastje

Het is belangrijk dat u voordat u begint met installeren uw keukenkastje goed inspecteert. In uw keukenkastje dient het volgende aanwezig te zijn:


- › Voldoende ruimte om de Selsiuz cooler te plaatsen (min. 50 mm tussenruimte tussen de spoelbak en de bovenkant van de Selsiuz cooler).
- › Een geaarde wandcontactdoos met 16 A zekering.
- › Toevoer voor koud water.
- › Toevoer voor warm water.
- › Kraangat van 35 mm en 2 van 30 mm.

Systeemoverzicht Selsiuz Cool 4-in-1

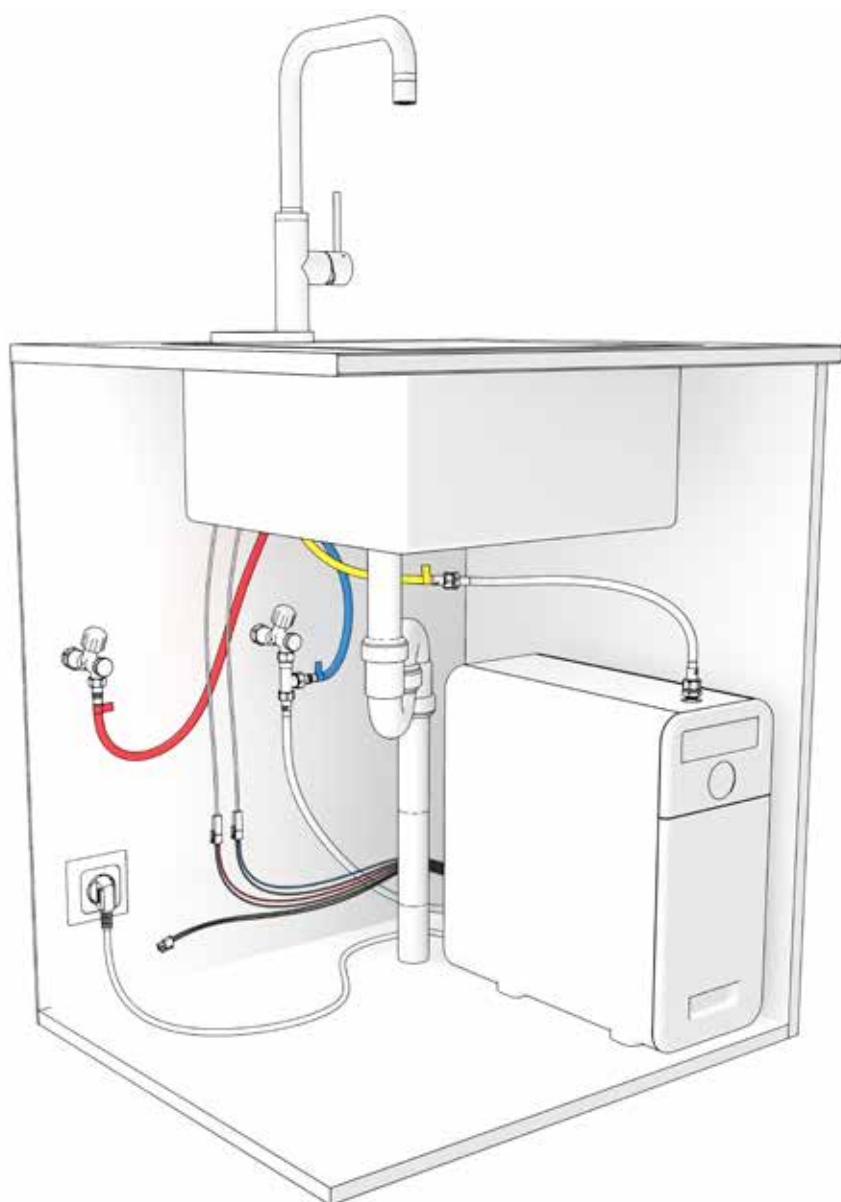



Installatiestappen 4-in-1

1. Sluit de watertoevoer op de hoekstopkranen.
2. Maak de kraan gereed voor montage.
 - a. Draai de bevestigingsringen aan het draadeinde van de kraan los en verwijder de ringen.
 - b. Draai alle slangen met gelijke kleurcodering in de kraan.
3. Plaats en bevestig de kraan en knoppen op het werkblad.
 - a. Draai de bevestigingsringen van de knoppen los.
 - b. Plaats de knoppen, afhankelijk van het type kraan, onder de kraan of los op het werkblad.
 - c. Plaats de kokendwaterkraan in het kraangat.
 - d. Gebruik de bevestigingsringen om de kraan vast te zetten op het werkblad.
 - e. Schroef de bevestigingsringen van de kraan vast.
 - f. Gebruik de bevestigingsringen van de knoppen om de knoppen vast te zetten op het werkblad.
4. Monteer de warmwaterslang van de kraan op de warmwatervoorziening.
5. Plaats de pakkingring in het T-stuk en monteer het T-stuk op de koudwaterhoekstopkraan.

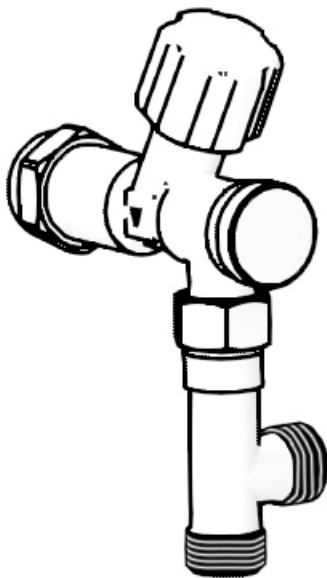



6. Monteer de koudwaterslang van de kraan op het T-stuk.

7. Monteer de koudwatertoevoerslang voor de cooler op het T-stuk.
8. Monteer de push-koppeling aan de verlengslang en vervolgens de verlengslang aan de slang van de kraan met het gele label.

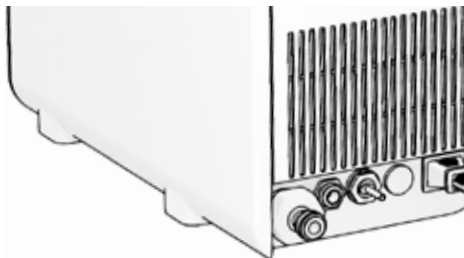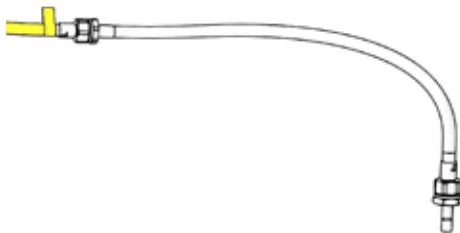


10. Plaats de stroomkabel en kabelboom in de cooler.

9. Monteer de zwarte 3/4" adapter op de koudwatertoevoer van de cooler.

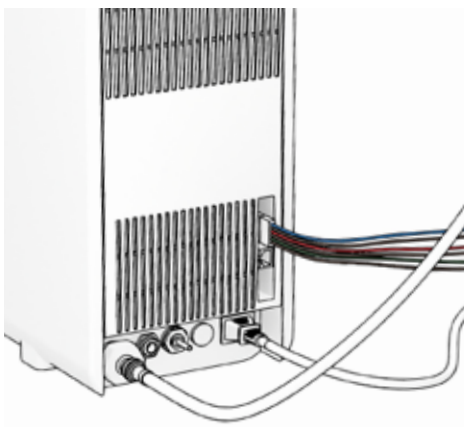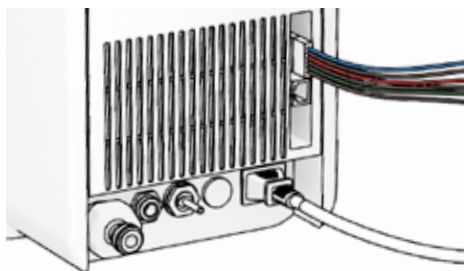

11. Plaats de cooler in het kastje.
12. Sluit de koudwatertoevoerslang aan op de inkomende watertoevoer linksonder op de cooler.

- 13.** Sluit de slang met het gele label, inclusief verlengslang en push-koppeling aan op de bovenzijde van de cooler.

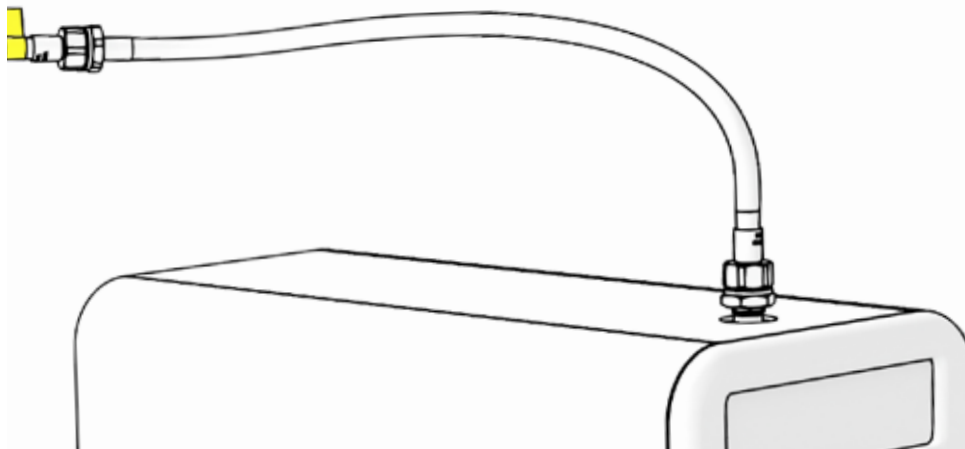

- 14.** Sluit de connectoren van het bruisend (groen) en gekoeld (blauw) aan op de matchende connectoren van de kabelboom. Er blijft één connector (rood) van de kabelboom los.
- 15.** Open de watertoevoer op beide hoekstopkranen, laat de cooler vullen en controleer of alles goed is aangesloten.
- 16.** Doe de stekker in het stopcontact.
- 17.** Ontlucht het systeem door alle knoppen en koud en warm water hendel te gebruiken.

Inleiding

De bepalingen genoemd in deze handleiding zijn een aanvulling op de genoemde bepalingen in de handleiding die bij de Selsiuz boiler is meegeleverd. Voor het Selsiuz 4-in-1 systeem blijven deze bepalingen van toepassing.

Bedoeld en onbedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoeld om drinkwater op te slaan, te koelen en beschikbaar te stellen voor gebruik. De cooler dient te worden aangesloten in een huiselijke omgeving.

Dit apparaat dient niet te worden gebruikt voor:

- › Commerciële of industriële toepassingen;
- › In vervoersmiddelen of aan boord van schepen of vliegtuigen;
- › Voor medische doeleinden;
- › In de horeca.

De cooler mag alleen gebruikt worden volgens de voorschriften in deze handleiding. Ander gebruik dan omschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Algemene beschrijving van de werking

De Cooler wordt voorzien van koud drinkwater. Slaat het drinkwater op en maakt gekoeld en bruisend water beschikbaar. Het water kan met de Selsiuz 4-in-1 kraan worden getapt. De kraan geeft naast gekoeld en bruisend water ook de mogelijkheid koud en warm water te tappen.

Veiligheidsinformatie

Inleiding

Lees alvorens de cooler te installeren en gebruiken, zorgvuldig de meegeleverde instructies door. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en/of gebruik dat leidt tot letsel of schades. Bewaar de instructies bij de cooler voor toekomstige naslag. De informatie uit deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Installatie

- › De geschikte omgevingstemperatuur voor de Cooler is tussen de 10°C en 32°C.
- › De geschikte leidingdruk voor de Cooler is tussen de 1,5 Bar 0,15Mpa en 4,5 Bar 0,45Mpa.
- › Houdt de CO₂ cilinder altijd rechtop bij installatie om ongelukken te voorkomen. Lekkend CO₂ kan zorgen voor brandwonden.
- › Installeer en verwissel het CO₂ cilinder altijd in een goed geventileerde ruimte.
- › Gebruik altijd een Selsiuz CO₂ cilinder, formaat en aansluiting.
- › De Cooler is alleen geschikt voor installatie op schoon leiding-/drinkwater.
- › Zet de Cooler altijd rechtop op een stabiele ondergrond. Laat de Cooler na transport of als deze op de zijkant of onderste boven heeft gelegen eerst 6 uur rechtop staan voor installatie.
- › Houdt altijd 5 cm rondom vrij voor de juiste ventilatie om oververhitting te voorkomen.
- › Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat er onderhoud aan het systeem wordt gepleegd zoals het vervangen van het CO₂ cilinder.
- › Gebruik altijd de meegeleverde onderdelen om de juiste werking van het product te kunnen garanderen.

- › Bevestig altijd het frontpaneel op de cooler voor gebruik
- › De koelvloeistof in het systeem is zeer brandbaar, pas daarom altijd goed op dat de leidingen en de cooler zelf niet beschadigen. Op het op label op de compressor is aangegeven welke gas dit systeem bevat.

Onderhoud en reiniging

- › De CO₂ drukverdeler moet minstens 1 x in de 36 maanden worden vervangen. Deze is te bestellen op www.selsiuz.com
- › Het systeem dient 1 x per 12 maanden of als deze 15 dagen heeft stilgestaan gespoeld en gereinigd te worden. Indien het systeem langer dan een week heeft stilgestaan spoel dan eerst 2 liter water van elke type door en gooi dit water weg.
- › Controleer regelmatig de houdbaarheid van de CO₂ cilinder.
- › Houdt de CO₂ cilinder bij het wisselen altijd rechtop en gebruik nooit absorberende handschoenen. Lekkende vloeistof kan hier intrekken en zorgen voor brandwonden.
- › Reparaties dienen te gebeuren door Selsiuz gekwalificeerd personeel met originele onderdelen. Selsiuz is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door niet gekwalificeerd personeel of niet originele onderdelen.

Dagelijks gebruik

Gebruik van de kraan

De Selsiuz kraan wordt bediend door het bedieningspaneel dat naast de kraan wordt bevestigd. Op dit bedieningspaneel zitten 2 knoppen; groen en blauw

Bruisend water:

Druk de groene knop in en houdt deze ingedrukt om te blijven tappen. Als de knop wordt losgelaten stopt de kraan. Doordat er nog CO₂-gas in de leiding zit kan de kraan enige tijd nadruppelen, dit is normaal en stopt vanzelf.

Gekoeld water:

Druk de blauwe knop in en houdt deze ingedrukt om te blijven tappen. Als de knop wordt losgelaten stopt de kraan.

Spoelen/reinigen

Voor het spoelen is de Selsiuz reinigingsvloeistof 200 ml nodig.

Het systeem dient minimaal 1 x per jaar gereinigd te worden. Voor het reinigen kan op www.selsiuz.com een reinigingsset besteld worden. Deze set bevat een reinigingsvloeistof, huls en trechter.

Zie pagina 24 voor uitleg om het systeem te reinigen.

Selsiuz app



1. Schakel de Bluetooth functie van uw telefoon/tablet in en open de selsiuz App. Houdt de telefoon of tablet dichtbij de cooler om verbinding te maken. De knop wordt blauw als de verbinding tot stand is gekomen. Druk op verbind.




2. In het beginscherm ziet u hoe lang de filter in gebruik is, indien aanwezig. Het aantal liters dat getapt is en de water temperatuur.
Uitleg iconen:

-  instellingen
-  storingscodes
-  overzicht Green Care



3. Instellingen menu

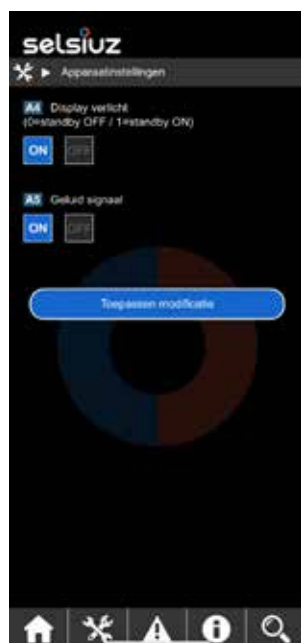

4. Hier kan de verlichting van de display aan de voorzijde van de Cooler in- en uitgeschakeld worden. Na gebruik van bruisend of gekoeld water kan een geluid signaal worden in- of uitgeschakeld worden.




5. Dosering staat standaard uit. Met de dosering kan worden ingesteld hoe lang het gekoelde (F3) of bruisende (F5) water blijft lopen nadat de knop eenmalig wordt ingedrukt. Bijvoorbeeld precies lang genoeg voor een vol glas water.



6. Na installatie van de filter in de Cooler kan deze hier gereset worden, zodat precies kan worden gezien in het overzicht hoe lang de filter in gebruik is.




7. In deze functie kan de temperatuur van gekoeld en bruisend water worden ingesteld.

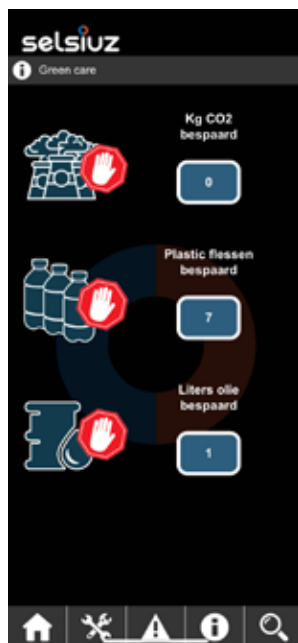

8. In het Green care overzicht ziet u hoeveel u al bespaard heeft met het gebruik van de Cooler.

Selsiuz systeem spoelen/reinigen

Voor het spoelen is de Selsiuz reinigingsvloeistof 200 ml nodig. Het systeem dient 1 x per jaar gereinigd te worden.

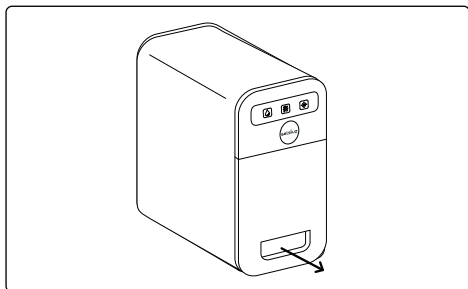

1. Vul de huls d.m.v. de trechter met de reinigingsvloeistof.

2. Open de voorzijde van de cooler en draai de drukverdeler dicht en draai het CO2 cilinder eruit.

4. Het systeem is nu klaar om te spoelen.

5. Spoel nu eerst 100 ml koud water (linker knop op de voorzijde)

vervolgens 300 ml gekoeld water (rechter knop op de voorzijde van de cooler)


en 1000 ml bruisend water (middelste knop op de voorzijde).

6. De koeler 20-30 minuten niet gebruiken.

7. Tap nu 3 liter van elke type water in dezelfde volgorde: koud, gekoeld, bruisend (linker, rechter en daarna middelste knop op de voorzijde van de cooler).


8. De spoelhuls kan nu worden verwijderd. Spoel nogmaals na met 2 liter van elk type water in dezelfde volgorde als eerder: koud, gekoeld, bruisend (linker, rechter en daarna middelste knop op de voorzijde van de cooler)

Voor het reinigen kan op www.selsiuz.com een set besteld worden. Deze set bevat een reinigingsvloeistof, huls en trechter.

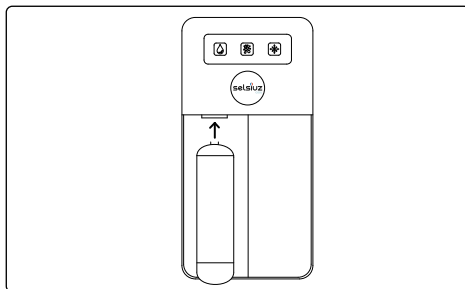

3. Als je aan de voorkant in de koeler kijkt bevindt zich bovenin een filterkop.

Hierin past de geleverde huls, draai deze huls gevuld met vloeistof hierin.

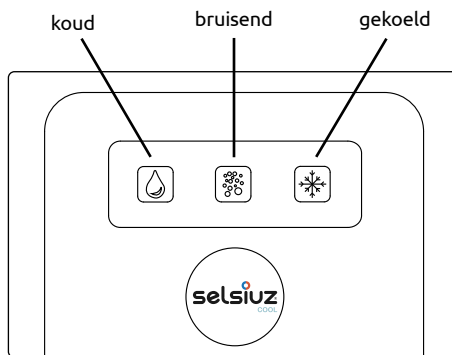

Technische specificaties Selsiuz Cooler

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur	10 - 32 °C
Vochtigheidsbereik	tot 75% relatieve vochtigheid (RV)

Electrische gegevens

Aansluiting	Gearde wandcontactdoos
Spanningstoevoer	230 V wisselstroom; 50 Hz
Max. vermogen	100 W
Stand-by stroomverlies	1 W

Technische gegevens

Afmetingen	Lengte: 386 mm Hoogte: 406 mm Breedte: 185 mm
Gewicht leeg	16 Kg
Gewicht vol	17 Kg
Drinkwater aansluiting	Koud water
Hotfill aansluiting is niet mogelijk, instroom temperatuur moet zijn tussen 5 - 20 °C	

Sanitaire gegevens

Hoeveelheid gekoeld/bruisend water per keer	2 liter
Hoeveelheid gekoeld/bruisend water per uur	18,5 liter (onder 10 °C)
Minimumdruk van de watertoevoer	1,5 Bar
Maximumdruk van de watertoevoer	4,5 Bar
Max. water hardheid	10 dH

Probleemoplossing Cooler

Controleer eerst alle stappen van de handleiding op juiste installatie. In onderstaande tabel staan problemen en de daarbij horende oplossing. Als de het probleem er niet bij staat of het probleem is niet verholpen haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met Selsiuz via www.selsiuz.com.

Vul op de website de gevraagde informatie zo goed en volledig mogelijk in om zo snel mogelijk geholpen te kunnen worden. Maak van te voren duidelijk foto's van de aansluitingen en stuur deze mee met de service aanvraag. De klantenservice kan de installatie zo beoordelen en eventuele problemen direct te zien en oplossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De Cooler geeft geen water.	Te kort aan waterdruk, kraan is dicht, knik in slangen of filterstopkranen zitten dicht.	Controleer of de hoofdkraan open staat, de druk op orde is, filterstopkranen openstaan en de slangen niet beschadigd zijn.
De cooler geeft geen water en de lampjes branden niet.	Stekker zit niet in het stopcontact of staat geen spanning op het stopcontact. Ander technisch probleem.	Controleer eerst de stekker en het stopcontact. Werkt dit niet neem contact op via www.selsiuz.com
Het water is niet gekoeld.	Controleer eerst de temperatuur instelling in de app. Mogelijk is de condensator vies of geblokt, zorg ook voor genoeg ventilatie in de kast.	Stel de temperatuur opnieuw in. Maak de condensator schoon en plaats de Cooler in een goed geventileerde ruimte.
Druk op bruised water is laag.	Gasdruk is te laag ingesteld, of de cilinder begint op te raken.	Verhoog de druk d.m.v. de drukverdeler op de cilinder hoger in te stellen. Als de cilinder leeg is, bestel een nieuwe op www.selsiuz.com
Druk op bruised water is te hoog.	Gasdruk is te hoog ingesteld, of de cilinder drukverdeler is defect.	Verlaag de druk d.m.v. de drukverdeler op de cilinder lager in te stellen. Een nieuwe drukverdeler kan op www.selsiuz.com besteld worden.
Er komt ook bruisend water uit de kraan als ik op de blauwe knop druk.	Cooler is oververhit, gasdruk is te hoog, storing in het systeem.	Verlaag de druk d.m.v. de drukverdeler op de cilinder lager in te stellen. De stekker enkele minuten uit het stopcontact halen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De CO ₂ cilinder is heel snel leeg.	Mogelijk is er een lek in de fles of de drukverdeler.	Zet de cooler uit, ventileer de plaats waar de cooler staat en maak een servicemelding op www.selsiuz.com
Het water smaakt nog een vreemd na de reiniging.	Dit zijn resten van de reinigingsvloeistof.	Laat nog minimaal 1 liter water stromen.
Er ligt water in het kastje.	Mogelijk lekkage op de koppelingen.	Controleer alle aansluitingen op lekkage en draai deze zonodig aan. Als dit niet helpt haal het water van het apparaat en maak een melding via www.selsiuz.com

Storingscodes in de Selsiuz App

Alarmcode	Probleem	Oplossing
W10	W10 Koeling geblokkeerd	Neem contact op met Selsiuz
W11	W11 Pomp geblokkeerd	Filter vervangen, als dit niet helpt neem contact op met selsiuz
W14	W14 Filterwerking laag	Vervang het filter
W15	W15 Filter uitgewerkt	Vervang het filter
W20	W20 Lekbak legen	Maak de ruimte rondom de Cooler droog en open de Cooler aan de voorzijde en maak het hier ook droog. Het kan 24 uur duren voor de code weer verdwijnt.
W21	W21 Ozon	Neem contact op met Selsiuz
W25	W25 Peristaltische pomp 1	Neem contact op met Selsiuz
W26	W26 Peristaltische pomp 2	Neem contact op met Selsiuz
W27	W27 Lekbak plaatsen	Maak de ruimte rondom de Cooler droog en open de Cooler aan de voorzijde en maak het hier ook droog. Het kan 24 uur duren voor de code weer verdwijnt.
W32	W32 Intern verlies	Neem contact op met Selsiuz
W33	W33 Temperatuur	Neem contact op met Selsiuz
W46	W46 Koeler oververhit	Neem contact op met Selsiuz
W50	W50 Literteller peristaltische pomp	Neem contact op met Selsiuz

Table of Contents

Introduction

Installation

System Overview Selsiuz Cool 4-in-1

Installation steps 4-in-1

Introduction

Safety information

Daily Use

Selsiuz App

Selsiuz system flushing/cleaning

Technical specifications Selsiuz Cooler

Troubleshooting Cooler

Error codes in the Selsiuz App.

20

20

21

22

25

26

27

28

31

32

33

35

Introduction

Thank you for purchasing the Selsiuz system. This manual contains all the necessary information to quickly familiarize yourself with your new product. Please read the entire manual before working with the product. You can easily use the table of content to find the information you need in the manual.

This manual is intended for the installer and end user of the Selsiuz Cooler and Selsiuz faucet.

This is the original manual. Keep this manual in a safe place! For more information consult the website **www.selsiuz.com**

Installation


- › Read and follow all instructions in the chapter: Safety Information.
- › For more relevant information on additional parts, consult the separate manuals.
- › Before installation, check that all necessary parts are included.
- › For installation assistance, please watch the installation video on **www.selsiuz.com** or contact +31 88 233 55 19
- › The (stainless steel) hoses with rubber sealing may not be tightened more than hand tight plus another half a turn (approx. 5 Nm), otherwise the rubber sealing ring will tear.
- › Only use original Selsiuz parts. Using other parts will void the warranty and the CE quality mark and may result in damage and injury.

Before you start: check the kitchen cupboard

It is important that you carefully inspect your kitchen cupboard before you start installing. The following should be present in your kitchen cupboard:


- › Enough space to place the Selsiuz boiler (min. 50mm gap between the sink and the top of the Selsiuz cooler).
- › An earthed wall socket with 16 A fuse.
- › Inlet for cold water.
- › Inlet for hot water.
- › Tap hole of 35 mm and 2 of 30 mm.

System Overview Selsiuz Cool 4-in-1

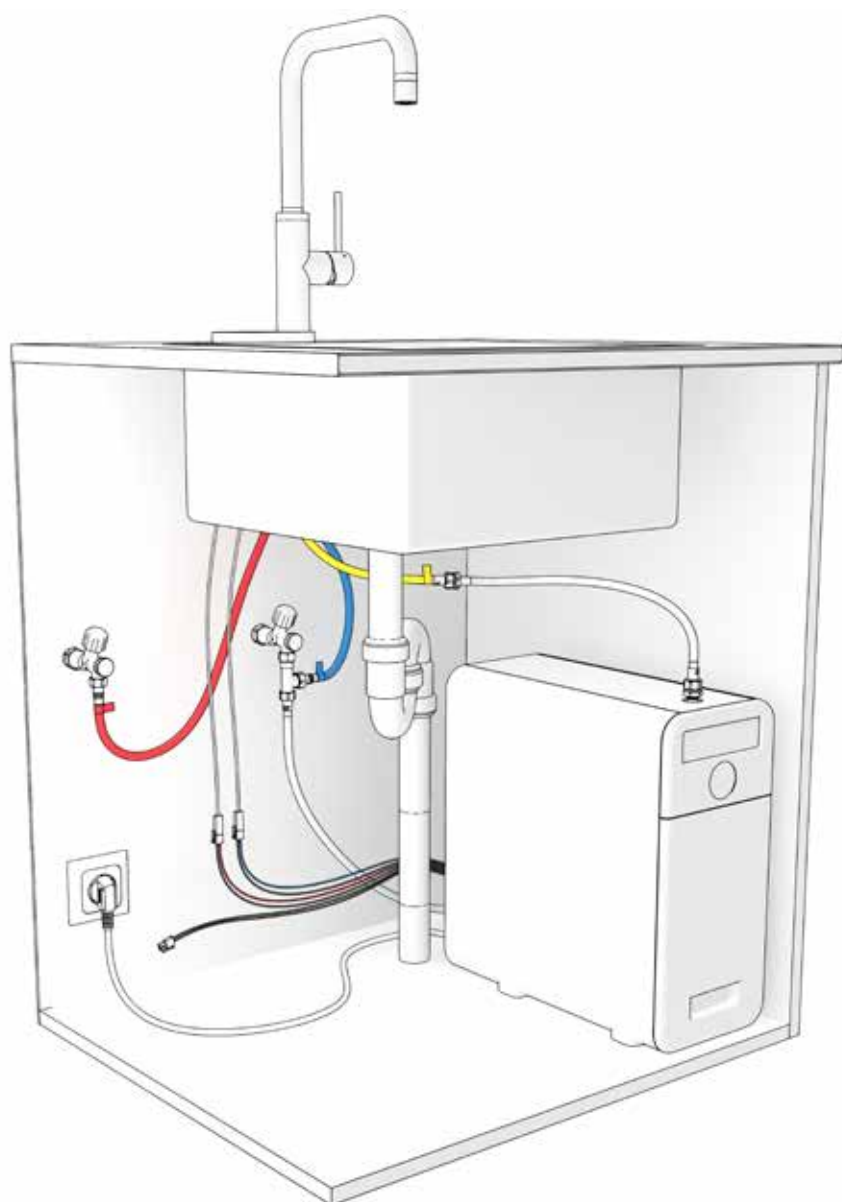



Installation steps 4-in-1

1. Close the water supply on the stop valves.
2. Prepare the tap for installation.
 - a. Loosen the mounting rings on the threaded end of the tap and remove the rings.
 - b. Screw all hoses with matching colour codes into the tap.
3. Secure the tap and control buttons on the worktop.
 - a. Loosen the mounting rings of the control buttons.
 - b. Place the buttons, depending on the tap type, under the tap or separately on the worktop.
 - c. Insert the boiling water tap into the tap hole.
 - d. Use the mounting rings to secure the tap to the worktop.
 - e. Tighten the mounting rings of the tap.
 - f. Use the mounting rings to secure the control buttons to the worktop.
4. Connect the hot water hose of the tap to the hot water supply.
5. Insert the sealing ring into the T-piece and mount the T-piece onto the cold water stop valve.

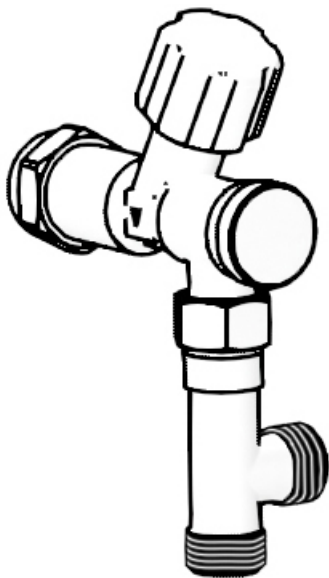


6. Connect the cold water hose of the tap to the T-piece.

7. Connect the cold water supply hose for the cooler to the T-piece.
8. Attach the push fitting to the extension hose and then connect the extension hose to the yellowlabelled hose from the tap.

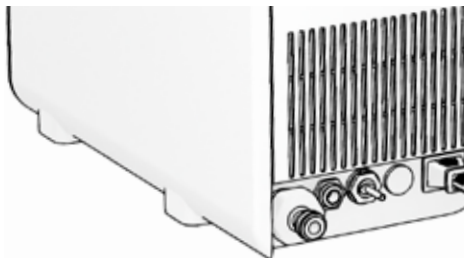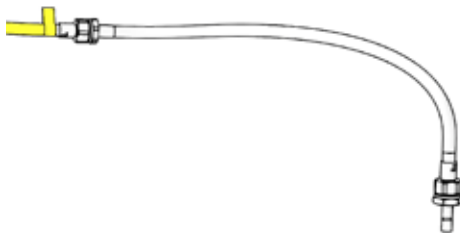


10. Place the power cable and wiring in the cooler.


9. Install the black 3/4" adapter onto the cold water inlet at the lower left of the cooler.

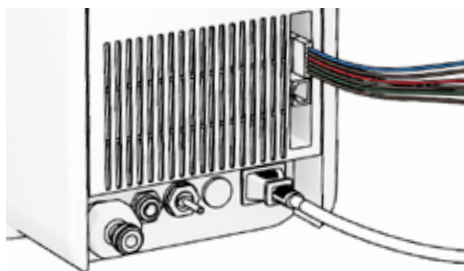

11. Place the cooler inside the cabinet.
12. Connect the cold water supply hose to the incoming cold water inlet at the lower left of the cooler.

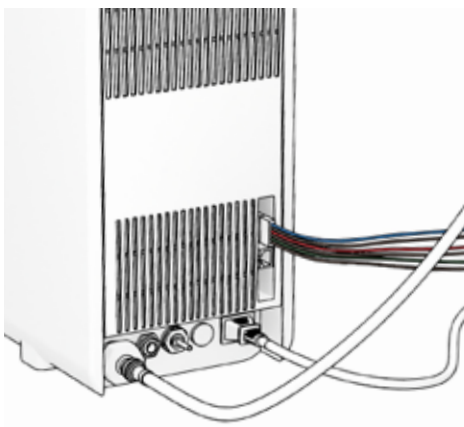

13. Connect the yellow-labelled hose, including the extension hose and push fitting, to the top of the cooler.

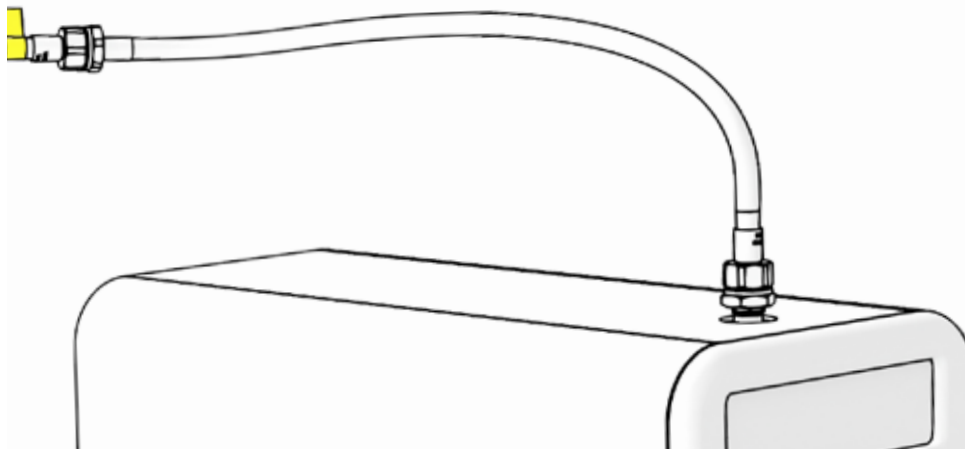

14. Connect the sparkling (green) and chilled (blue) connectors to the matching connectors on the wiring harness.
15. Open both stop valves, allow the cooler to fill, and check all connections.
16. Plug the cooler into the power outlet on the wall.
17. Vent the system by activating all buttons and the cold and hot water handles.

Introduction

The conditions mentioned in this manual are in addition to the conditions mentioned in the manual supplied with the Selsiuz boiler. For the Selsiuz 4-in-1 system, these conditions remain applicable.

Intended use

This device is intended to store and cool drinking water for use. The cooler is to be used and connected in a domestic setting.

This device should not be used:

- › For commercial or industrial purposes;
- › In means of transport or on board ships or aircrafts;
- › For medical purposes;
- › In the hotel and catering industry.

The cooler should only be used according to the instructions in this manual. Any other use than described in this manual will be considered as improper use.

General description of how the device works

The Cooler is supplied with cold drinking water. Stores the drinking water and offers chilled and sparkling water. The water can be dispensed with the Selsiuz 4-in-1 tap. In addition to chilled and sparkling water, the tap can also deliver cold and hot water.

Safety information

Introduction

Before installing and using the cooler, carefully read the included instructions. The manufacturer is not responsible for incorrect installation and/or use that results in injury or damage. Keep the instructions with the cooler for future reference. Information in this manual is subject to change without prior notice.

Installation

- › The suitable ambient temperature for the Cooler is between 10°C and 32°C .
- › The appropriate line pressure for the Cooler is between 1.5 Bar 0.15Mpa and 4.5 Bar 0.45Mpa.
- › During the installation, always keep the CO₂ cylinder upright to avoid accidents. Leaking CO₂ can cause burns.
- › Always install and change the CO₂ cylinder in a well-ventilated area.
- › Always use a Selsiuz CO₂ cylinder, size and connection.
- › The Cooler is only suitable for use when connected to clean tap/drinking water.
- › Always place the Cooler upright on a stable surface. After transportation or if the Cooler has been stored on its side or upside down, be sure to place it in an upright position for 6 hours before installing it.
- › Always allow 5 cm clearance on all sides for proper ventilation, to prevent overheating.
- › Always unplug the system before carrying out any maintenance, such as replacing the CO₂ cylinder.
- › Always use the parts included, to ensure that the product will work correctly.

- › Always attach the front panel to the cooler before using it.
- › The coolant in the system is highly flammable, therefore always be careful not to damage the pipes and the cooler itself. The label on the compressor specifies which gas this system contains.

Maintenance and cleaning

- › The CO₂ pressure regulator should be replaced at least once every 36 months.
- › The system should be flushed out and cleaned once every 12 months or if it has not been used for 15 days. If the system has not been used for more than a week, first flush it out with 2 liters of water of each type and discard this water.
- › Regularly check the CO₂ cylinder to see if it needs to be replaced.
- › Always keep the CO₂ cylinder in an upright position when changing it and never use absorbent gloves. Leaking fluid can penetrate these and and cause burns.
- › Repairs should be carried out by Selsiuz qualified personnel with original parts. Selsiuz is not responsible for any damage caused by non-qualified personnel or non-original parts.

Daily Use

Use of the tap

The Selsiuz tap is operated via the control panel that is mounted next to the tap. On this control panel there are 2 buttons: green and blue.

Sparkling water:

Press and hold the green button to continue drawing water. Once the button is released, the tap will turn off. Because there will still be CO₂ in the pipe, the tap may continue to drip for a while; this is normal and will stop automatically.

Chilled water:

Press and hold the blue button to continue dispensing water. When the button is released, the tap will turn off.

Rinsing/Cleaning

For flushing out, you need the Selsiuz cleaning agent 200 ml.

The system should be cleaned at least once a year.

For cleaning,

a cleaning set can be ordered at www.selsiuz.com.


This set contains a cleaning agent, case and funnel.

See page 24 for an explanation of how to clean the system.

Selsiuz App




1. Turn on the Bluetooth function of your phone/tablet and open the selsiuz App. Hold the phone or tablet close to the cooler to connect. The button will turn blue when the connection is established. Press connect.

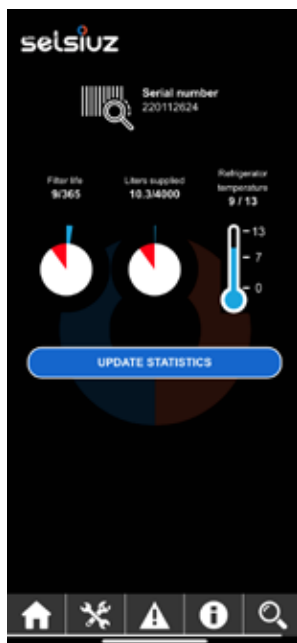


2. The home screen shows you how long the filter, if fitted, has been in use, as well as how many liters of water have been tapped and the water temperature. Explanation icons:

-  settings
-  error codes
-  overview Green Care

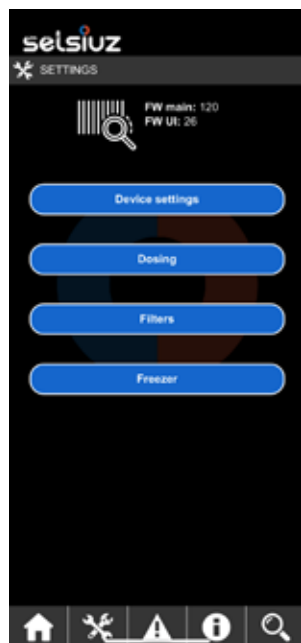


3. Settings menu

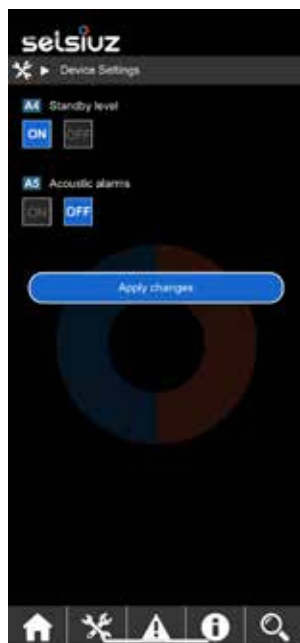


4. Here the lighting of the display on the front of the Cooler can be switched on and off. After using sparkling or chilled water, a sound signal can be turned on or off.




5. Dosage is off by default. The dosage allows you to set how long the chilled (F3) or sparkling (F5) water continues to run after the button is pressed once. For example, just long enough for a full glass of water.

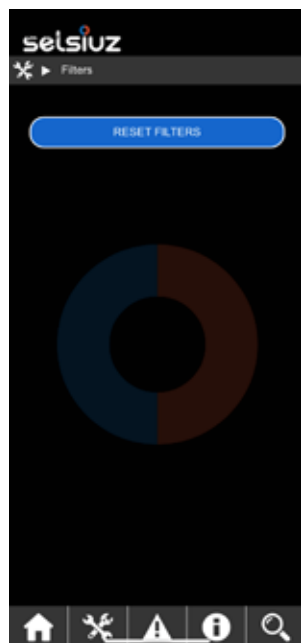

6. After having installed the filter in the Cooler, it can be reset here, so that you can keep track of exactly how long the filter has been in use in the overview.

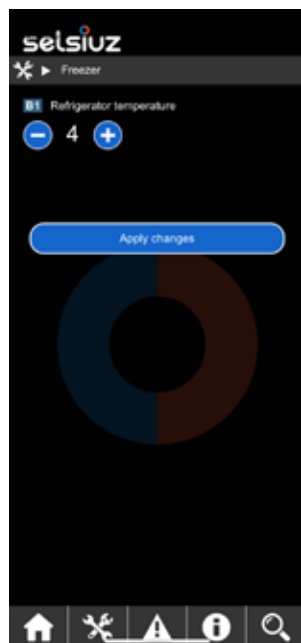

7. This function can be used to set the temperature of chilled and sparkling water.


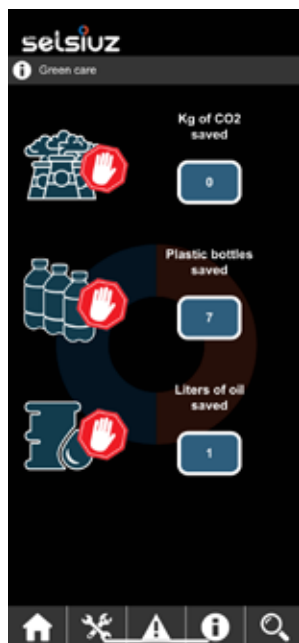


8. The Green care overview gives you insight into how much you have already saved by using the Cooler.

Selsiuz system flushing/cleaning

For flushing, the Selsiuz cleaning fluid 200 ml is required. The system should be cleaned once a year.

A cleaning set can be ordered at **www.selsiuz.com**. This set contains a cleaning agent, sleeve and funnel.

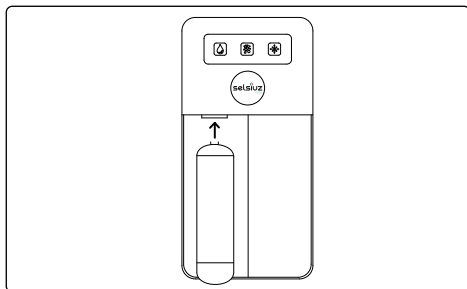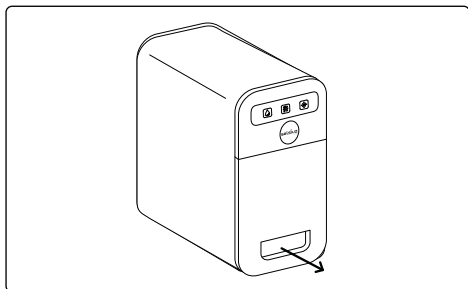

1. Use the funnel to fill the sleeve with the cleaning agent.
2. Open the front of the cooler, close the pressure regulator, and unscrew the CO2 cylinder.

3. If you look into the cooler from the front, you can see a filter head located at the top. The supplied sleeve can be fitted inside simply turn the sleeve, filled with liquid, inside.

4. The system is now ready to be flushed out.

5. First flush with 100 ml of cold water (left button on the front)


then with 300 ml of chilled water (right button on the front of the cooler)

and with 1000ml of sparkling water (middle button on the front).

6. Do not use the cooler for 20-30 minutes.

7. Now tap 3 liters of each type of water in the same order: cold, chilled, sparkling (left, right and then middle button on the front of the cooler).

8. The sleeve for flushing can now be removed. Flush again with 2 liters of each type of water in the same order as before: cold, chilled, sparkling (left, right and then middle button on the front of the cooler).

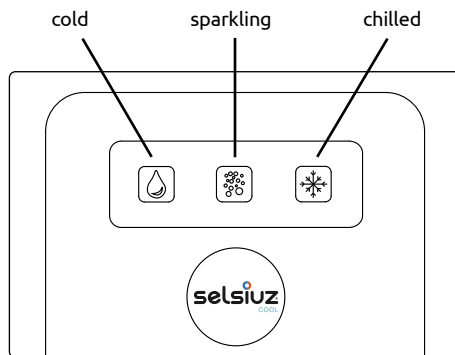

Technical specifications Selsiuz Cooler

General information

Ambient temperature	10 - 32 °C
Humidity range	up to 75% relative humidity (RH)

Electrical specifications

Connection	Earthed wall socket
Voltage supply	230V alternating current; 50 Hz
Max. capacity	100 W
Standby power loss	1 W

Technical specifications

Dimensions	Length: 386mm Height: 406mm Width: 185mm
Weight empty	16 Kg
Weight full	17 Kg
Drinking water connection	Cold water
Hotfill connection is not possible, inflow temperature must be between 5 - 20 °C	

Water specifications

Amount of chilled/sparkling water each time	2 litres
Amount of chilled/sparkling water per hour	18.5 litres (below 10°C)
Minimum pressure of the water supply	1,5 Bar
Maximum pressure of the water supply	4,5 Bar
Max. water hardness	10 dH

Troubleshooting Cooler

First of all, please check all steps of the manual for correct installation. The table below lists the problems and the corresponding solutions. If the problem is not listed or cannot be solved, please disconnect the system from the power supply and contact Selsiuz at www.selsiuz.com.

Please enter the requested information on the website as accurately and completely as possible so that we can help you promptly. Take clear pictures of the connections and send them along with the service request. This way our customer service can assess the installation and immediately see if there are any problems and resolve them.

Problem	Cause	Solution
The Cooler does not dispense water.	Too little water pressure, tap is turned off, kink in hoses or angle valves (with filter) are closed.	Check that the main valve is open, the pressure is correct, the angle valves (with filter) are open and the hoses are not damaged.
The cooler does not dispense water and the lights do not light up.	Plug is not in the socket or there is no voltage on the socket. Other technical problem.	First check the plug and socket. If this doesn't resolve the problem, please contact us at www.selsiuz.com
The water is not chilled.	First check the temperature setting in the app. The capacitor may be dirty or clogged up. Also make sure there is sufficient ventilation in the casing.	Reset the temperature. Clean the capacitor and place the Cooler in a well-ventilated area.
Water pressure for the sparkling water is too low.	Gas pressure is set too low, or the cylinder is beginning to run out.	Increase the pressure by adjusting the pressure regulator on the cylinder to a higher setting. If the cylinder is empty, you can order a new one at www.selsiuz.com
Water pressure for the sparkling water is too high.	Gas pressure is set too high, or the cylinder pressure regulator is defective.	Decrease the pressure by adjusting the pressure regulator on the cylinder to a lower setting. If a new pressure regulator is required, you can order it at www.selsiuz.com .

Problem	Cause	Solution
Sparkling water also comes out of the tap when I press the blue button.	Cooler is overheated, gas pressure is too high, system malfunction.	Reduce the pressure by setting the pressure regulator on the cylinder to a lower level. Remove the plug from the socket for a few minutes.
The CO ₂ cylinder is empty very quickly.	There may be a leak in the bottle or in the pressure regulator.	Turn off the cooler, ventilate the area where the cooler is located and submit a service request at www.selsiuz.com .
The water still tastes a bit strange after cleaning.	This is caused by residues from the cleaning agent.	Flush out by allowing at least 1 liter of water to flow.
There is water in the unit.	There may be a leakage at the couplings.	Check all connections for leaks and tighten them if necessary. If this does not help, remove the water from the device and submit a service request via www.selsiuz.com

Error codes in the Selsiuz App

Alarm code	Problem	Solution
W10	W10 Cooling blocked	Please contact Selsiuz
W11	W11 Pump blocked	Replace filter, if this does not help please contact selsiuz
W14	W14 Filter effect low	Replace the filter
W15	W15 Filter used up	Replace the filter
W20	W20 Empty drip tray	Dry the area around the Cooler, open the Cooler at the front, and dry it there as well. It may take 24 hours for the error code to disappear.
W21	W21 Ozone	Please contact Selsiuz
W25	W25 Peristaltic pump 1	Please contact Selsiuz
W26	W26 Peristaltic pump 2	Please contact Selsiuz
W27	W27 Install drip tray	Dry the area around the Cooler, open the Cooler at the front, and dry it there as well. It may take 24 hours for the error code to disappear.
W32	W32 Internal loss	Please contact Selsiuz
W33	W33 Temperature	Please contact Selsiuz
W46	W46 Cooler overheated	Please contact Selsiuz
W50	W50 Liter counter peristaltic pump	Please contact Selsiuz

selsiuz
DE ALLES IN EEN KOKENDWATERKRAAN

✉ INFO@SELSIUZ.COM

🌐 WWW.SELSIUZ.COM

Z1.186

selsiuz



Model: **4-in-1 Cool**

Spanningstoevoer: **230 V / 50 Hz**

Max. vermogen: **100 W**

Waterdruk: **Min. 1.0 bar (0.10MPa)**

Max. 5.0 bar (0.50MPa)

Bouwjaar: **2026**

Nijverheidscentrum 2
2761 JP Zevenhuizen
The Netherlands
✉ INFO@SELSIUZ.COM
🌐 WWW.SELSIUZ.COM

selsiuz



Model: **4-in-1 Cool**

Voltage Supply: **230 V / 50 Hz**

Max. Power: **100 W**

Water pressure: **Min. 1.0 bar (0.10MPa)**

Max. 5.0 bar (0.50MPa)

Construction year: **2026**

Nijverheidscentrum 2
2761 JP Zevenhuizen
The Netherlands
✉ INFO@SELSIUZ.COM
🌐 WWW.SELSIUZ.COM

