


# BINNENWERK VERVANGEN


**selsiuz**  
DE ALLES IN EEN KOKENDWATERKRAAN

1. Zet de boiler uit en laat het kokend water doorlopen tot het water koud is


2. Draai de hoofdleiding dicht

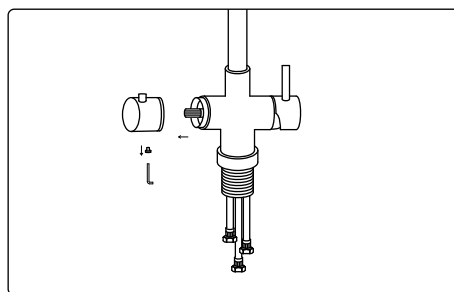


3. Draai inbus los en verwijder de hendel

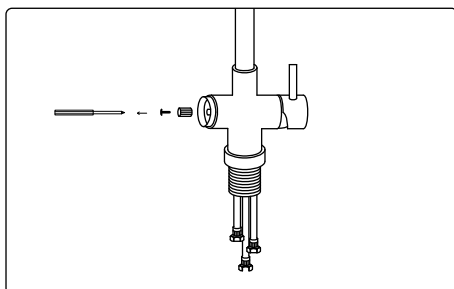


4. Verwijder schroef en tandwiel mbv een schroevendraaier

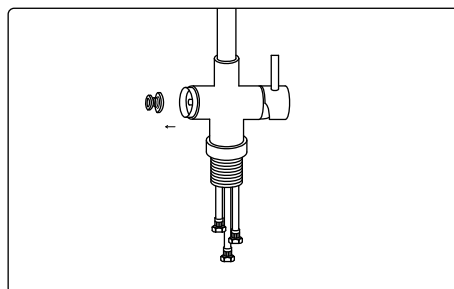


5. Verwijder (indien aanwezig) de veer van het binnenwerk

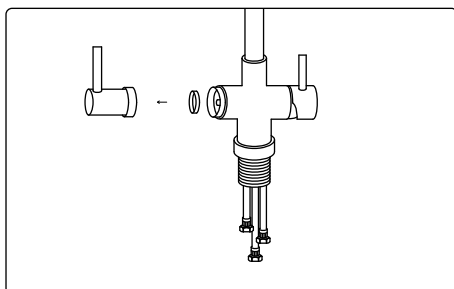


6. Draai mbv de meegeleverde dopsleutel de ring los van het binnenwerk

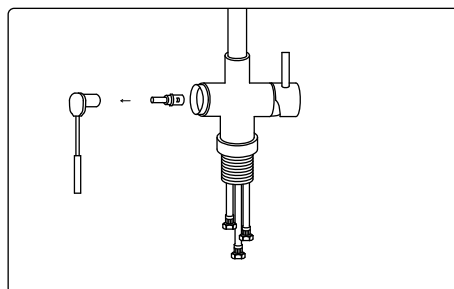


7. Draai mbv dopsleutel het binnenwerk los

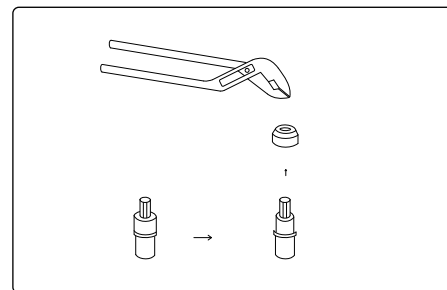


8. Verwijder het kapje van het nieuwe binnenwerk mbv een waterpomptang

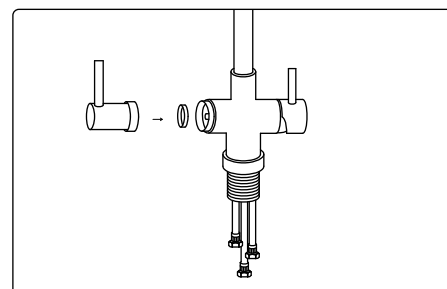


10. Draai mbv de meegeleverde dopsleutel de ring vast op het nieuwe binnenwerk

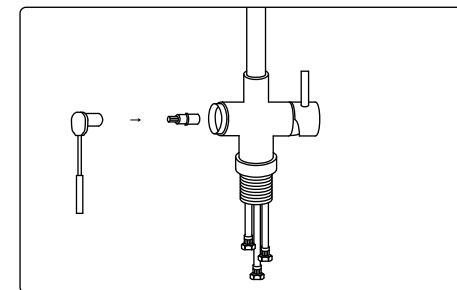


9. Draai mbv dopsleutel het nieuwe binnenwerk vast

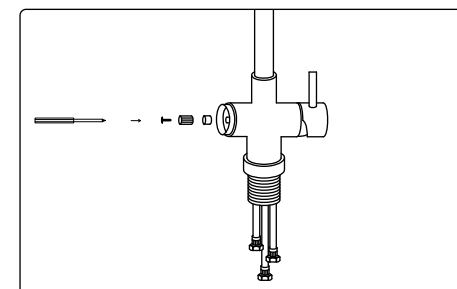

11. Schuif afstandhouder over binnenwerk en draai schroef en tandwiel vast mbv schroevendraaier

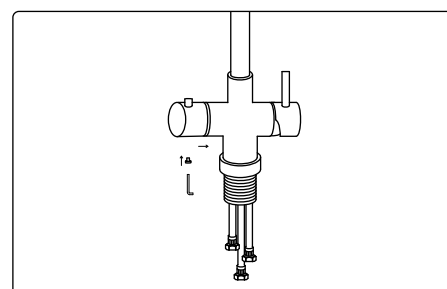

12. Plaats hendel terug en draai inbus vast

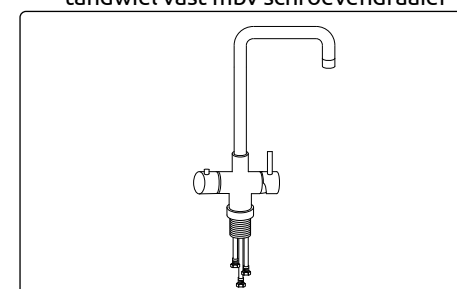

13. Open de leiding en controleer op lekkage

14. Zet de boiler weer aan

088 - 233 55 33

INFO@SELSIUZ.COM

WWW.SELSIUZ.COM

**selsiuz**  
DE ALLES IN EEN KOKENDWATERKRAAN